

VOORZORGSMAATREGELEN

■ HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN AANSLUITING VOOR ERKENDE ALPINE DEALERS

- Lees deze HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN AANSLUITING VOOR ERKENDE ALPINE DEALERS en de GEBRUIKSAANWIJZING aandachtig om uzelf vertrouwd te maken met elke bediening en functie. ALPINE hoopt dat u jarenlang plezier zult beleven aan uw nieuwe NVE-N099P.

Bij problemen met de installatie van uw toestel dient u contact op te nemen met een erkend ALPINE dealer.

Tips voor veilig gebruik

- Lees deze handleiding aandachtig voor een veilige bediening van dit systeem. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet volgen van de instructies in deze handleiding.
- Tips ter voorkoming van lichamelijk letsel bij uzelf en anderen alsook schade zijn aangeduid met symbolen. Hieronder vindt u een uitleg bij deze symbolen. Om deze handleiding te begrijpen dient u goed te weten wat ze betekenen.
- **Betekenis van symbolen**

 Waarschuwing	Dit symbool gaat belangrijke instructies vooraf. Indien u deze niet volgt, kan dit ernstige of zelfs dodelijke verwondingen tot gevolg hebben.
 Opgelet	Dit symbool gaat belangrijke instructies vooraf. Indien u deze niet volgt, kan dit verwonding of beschadiging tot gevolg hebben.

Waarschuwing

NIET DEMONTEREN NOCH MODIFICEREN

om ongevallen, brand of elektrocutie te voorkomen.

HOU KLEINE VOORWERPEN ZOALS BOUTEN OF SCHROEVEN BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN

om te voorkomen dat ze worden ingeslikt. Indien dat toch gebeurt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

VERVANG ZEKERINGEN DOOR EXEMPLAREN MET DE JUISTE AMPERAGE

om brand of elektrocutie te voorkomen.

GEBUIK HET APPARAAT UITSLUITEND IN VOERTUIGEN MET 12V-VOEDING EN NEGATIEVE MASSA

om brand e.d. te voorkomen (raadpleeg de dealer indien u twijfelt.).

ALVORENS HET APPARAAT AAN TE SLUITEN DIENT DE NEGATIEVE BATTERIJKABEL TE WORDEN LOSGEKOPPELD

om elektrocutie of verwonding door kortsluiting te voorkomen.

ZORG ERVOOR DAT ER GEEN KABELS VERSTRIKT RAKEN IN OMRINGENDE VOORWERPEN.

Plaats draden en kabels zoals in de handleiding beschreven staat om te voorkomen dat ze de bestuurder hinderen. Kabels of draden die de beweging belemmeren van of zijn opgehangen aan bijvoorbeeld stuurwiel, schakelpook, rempedalen, enz. kunnen bijzonder gevaarlijk zijn.

MAAK GEEN AFTAKKINGEN IN ELEKTRISCHE BEKABELING.

Snij nooit kabelisolatie weg om andere apparatuur te voeden. Indien u dat toch doet, kan de maximum stroomcapaciteit van de draad worden overschreden, wat kan leiden tot brand of elektrocutie.

INSTALLEER HET APPARAAT NIET OP EEN PLAATS WAAR HET DE BESTUURDER KAN HINDEREN, ZOALS BIJVOORBEELD BIJ HET STUURWIEL OF DE SCHAKELPOOK.

Hierdoor kunnen het zicht of de bewegingen van de bestuurder worden gehinderd, wat tot ongevallen kan leiden.

BESCHADIG GEEN LEIDINGEN NOCH BEDRADING BIJ HET BOREN VAN GATEN.

Bij het boren van gaten in het chassis om het apparaat te installeren, moet u opletten dat er geen leidingen, tanks of elektrische bedrading worden geraakt, beschadigd of belemmerd.

GEBUIK GEEN BOUTEN OF MOEREN IN HET REMSYSTEEM OF DE STUURINRICHTING VOOR MASSAVERBINDING.

Bouten of moeren in het remsysteem of de stuurinrichting (en andere veiligheidssystemen) of tanks mogen NOOIT worden gebruikt voor installatie of massaverbinding. Het gebruik van dergelijke onderdelen kan leiden tot verlies van controle over het voertuig, brand, enz.

INSTALLEER DE MONITOR NIET IN DE BUURT VAN EEN PASSAGIERSAIRBAG.

Indien het apparaat niet correct is geïnstalleerd, kan de airbag eventueel niet correct functioneren en wanneer hij toch wordt geactiveerd de monitor omhoog doen springen en zo een ongeval en verwondingen veroorzaken.

VERRICHT DE JUISTE AANSLUITINGEN.

Indien de aansluitingen niet correct zijn uitgevoerd, kan dit leiden tot brand en beschadigingen.

Opgelet

PLAATS DE BEDRADING ZO DAT ZE NIET WORDT GEPLOOID NOCH GEKLEMD DOOR EEN SCHERPE METALEN RAND.

Hou kabels en draden uit de buurt van bewegende onderdelen (zoals bijvoorbeeld zetelrails) om te voorkomen dat die de bedrading beschadigen. Voorzie doorvoeropeningen in metaal van een rubberring om te voorkomen dat de isolatie wordt ingesneden door de metalen rand van de opening.

LAAT BEKABELING EN INSTALLATIE OVER AAN DESKUNDIGEN.

De bekabeling en installatie van dit apparaat vergt technische kennis en ervaring. Laat dit werk voor alle veiligheid over aan de dealer waar u dit product hebt aangekocht.

GEBRUIK DE VOORGESCHREVEN ONDERDELEN EN MONTEER ZE STEVIG.

Gebruik alleen de voorgeschreven accessoires. Door het gebruik van andere onderdelen kan dit apparaat inwendig worden beschadigd of niet goed zijn geïnstalleerd. Loskomende onderdelen kunnen leiden tot gevaarlijke toestanden of defecten.

INSTALLEER HET APPARAAT NIET OP PLAATSEN WAAR HET IS BLOOTGESTELD AAN VOCHT EN STOF.

Vocht of stof in het apparaat kan defecten veroorzaken.

Voorzorgsmaatregelen

BELANGRIJK

Opmerking: het serienummer van uw apparaat in de daartoe voorziene ruimte op de achterflap van de gebruiksaanwijzing en bewaar die. Het kenplaatje met het serienummer bevindt zich onderaan op het toestel.


- Vermijd installatie op een plaats waar het apparaat is blootgesteld aan overmatig stof of vocht. Hierdoor kan de DVD ROM vervuilen en onleesbaar worden.
- Installeer het navigatiesysteem niet in de buurt van een CD-speler die de ontvangst van GPS-signalen kan storen.
- Optimale installatieplaatsen voor de GPS-antenne zijn:
 - op het dashboard indien de voorruit geen metalen onderdelen (zoals verwarmings- of antennedraden) bevat;
 - waar geen metalen deksel zit.
- Hou de snelheidspulssensorkabel uit de buurt van de audiokabels om ruis te voorkomen.

Inhoud


VOORZORGSMaatregelen	2
1. Voorbereiding	5
2. Aansluitingen	6
3-1. NVE-N099P Bedradingsschema met IVA-D300R/IVA-D300RB/ TME-770 (Touch panel-compatibele Alpine-apparatuur)	7
3-2. NVE-N099P Bedradingsschema met CVA-1004R/CVA-1003R	8
3-3. NVE-N099P Bedradingsschema met IVA-D900R/IVX-C806/ IVA-C800R/IVX-M706/IVA-M700R/CVA-1006R/CVA-1005R/ TME-M760/TME-M750/TME-M580	9
3-4. NVE-N099P Bedradingsschema met CVA-1000R/TME-M006SP/ TME-M005P	10
4. Montage	11
5. Bevestiging	12
6. TMC-antenne installeren	13

1. Voorbereiding

1 Controleer de benodigde onderdelen

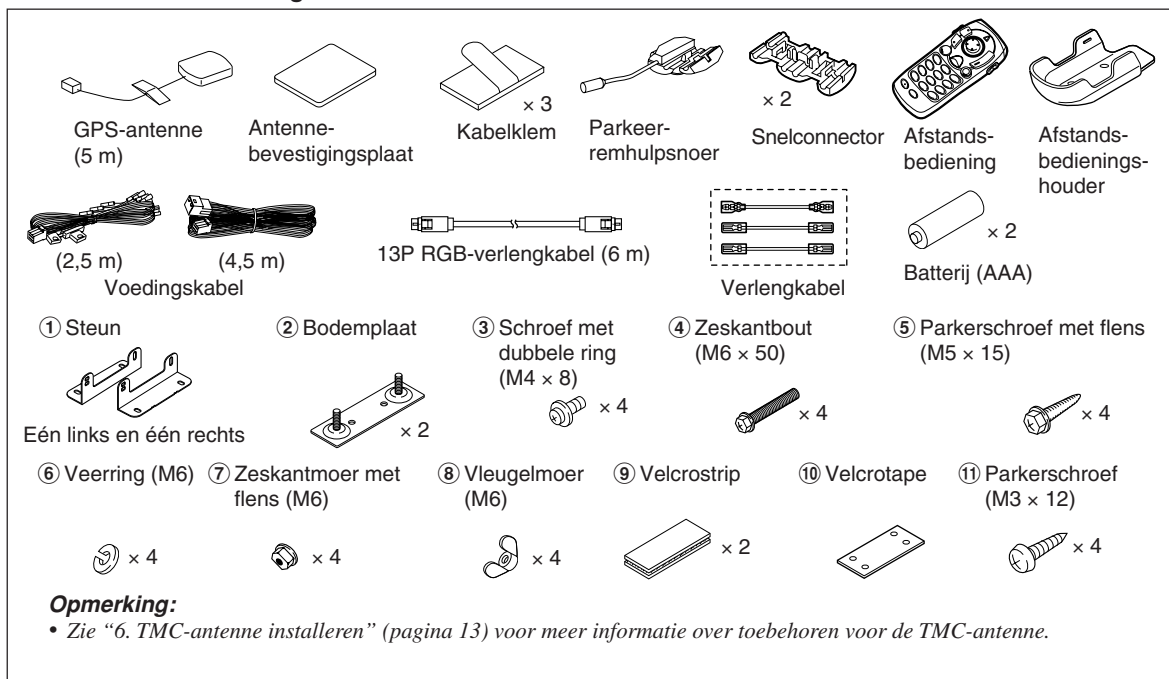


2 Maak gereedschap en montage-instructies klaar.

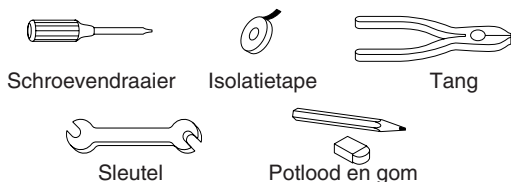

De antenne in het voertuig monteren.

1. Maak de montageplaats schoon.
2. Breng de antennebevestigingsplaat aan.
3. Monteer de antenne.

3 Parkeer het voertuig op een veilig en horizontale plek.

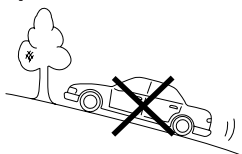

4 Zet de handrem op en trek de contactsleutel uit.


5 De antenne op het dak monteren.

Maak de montageplaats stof- en olievrij en monteer de antenne.



Opmerkingen:

- De antennemagneet is heel krachtig. Ga heel voorzichtig te werk om te voorkomen dat het lakwerk wordt beschadigd. Hou de magneet uit de buurt van zaken die gevoelig zijn voor magnetische velden, zoals bijvoorbeeld credit cards, horloges, enz.
- Verf de antenne niet. Hierdoor kan de ontvangstgevoeligheid immers afnemen.

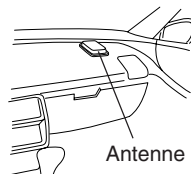


Opmerkingen:

- Monteer de antenne op een effen ondergrond op het dashboard of de hoedenplank.
- Sommige soorten athermaan glas kunnen hoogfrequente golven hinderen. Bij slechts ontvangst met de antenne in de auto gemonteerd, moet u de antenne buiten monteren.


6 De antennekabel plaatsen.

1. Plaats de kabel met behulp van de voorziene kabelklemmen om hem strak aan te spannen.
2. Gebruik het waterbestendige kussentje wanneer u de kabel onder de rubberdichting plaatst.
3. Bevestig de kabel in diverse punten met behulp van de overige kabelklemmen.

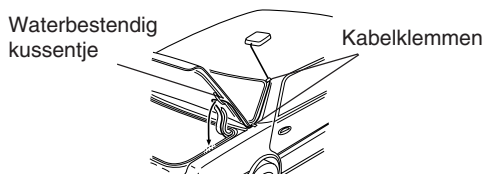

2. Aansluitingen

- 1 Koppel de negatieve (-) batterijklem los.**

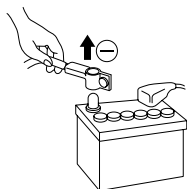

Opmerking:


Sommige voertuigen zijn uitgerust met een computer e.d. waarvan het geheugen kan worden gewist wanneer de negatieve (-) batterijkabel wordt losgekoppeld.

- 2 Snij eventueel kabels af en bevestig de snelconnectoren op de kabels.**

Opmerking:


Gebruik de snelkoppelingen voor kabels die moeten worden aangesloten op de snelheidssensor, dimmer, parkeerrem, enz..

Vorbereiding




Kabel navigatiezijde


1

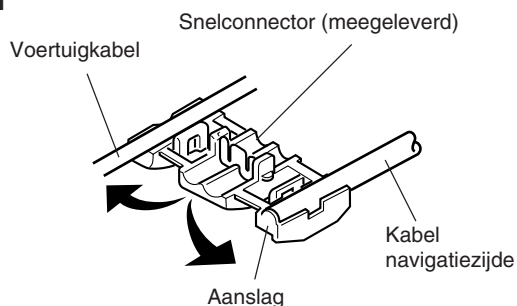


2

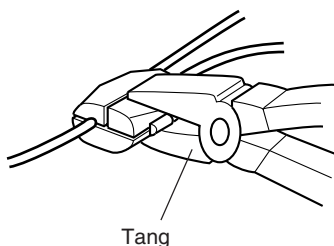

- 3 Sluit de voedingskabel aan op dit toestel.**
Insteken tot u een klikgeluid hoort.

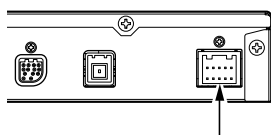

- 4 Wikkel isolatietape rond de uiteinden van ongebruikte kabels.**

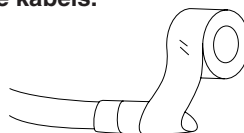


- 5 Sluit de negatieve (-) batterijklem aan en zet het contactslot in de stand ACC of ON.**
Controleer of dit correct verloopt.

(Staat het toestel aan? Is de verlichting aangeschakeld?)

U kunt de taalkeuzemenu controleren op de monitor. (Raadpleeg de gebruiksaanwijzing voor meer details.)


Ga na het controleren naar stap 6.

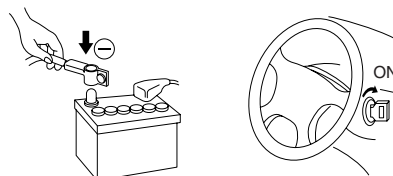


- 6 Draai de contactsleutel in de stand OFF om het toestel uit te schakelen na het verrichten van de controle.**




- 7 Trek de contactsleutel uit en koppel de negatieve (-) batterijklem opnieuw los om de installatieprocedure te starten.**

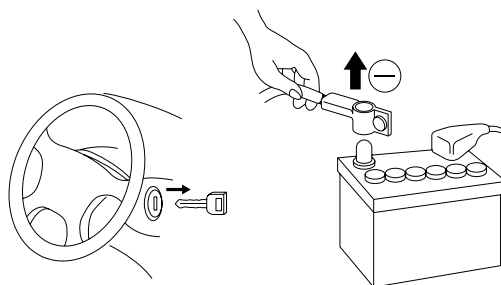

3-1. NVE-N099P Bedradingsschema met IVA-D300R/ IVA-D300RB/TME-M770 (Touch panel-compatibele Alpine-apparatuur)

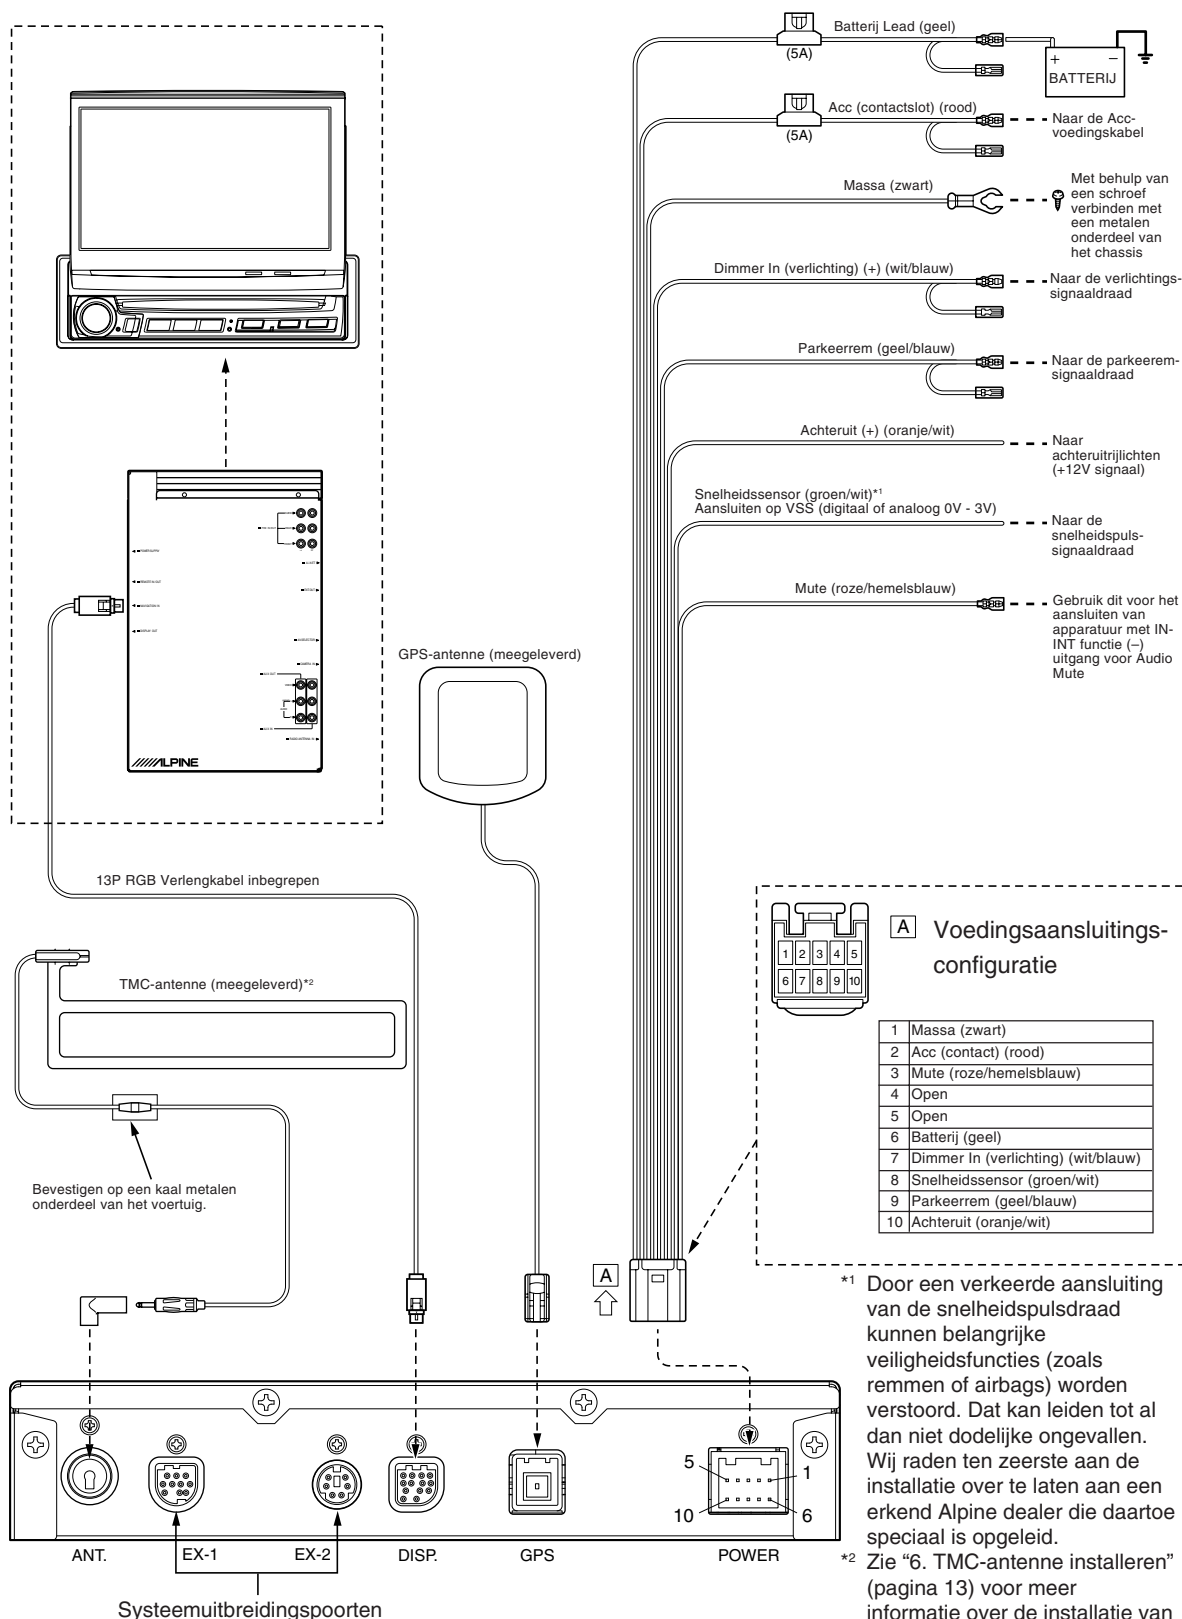


3-2. NVE-N099P Bedradingsschema met CVA-1004R/CVA-1003R

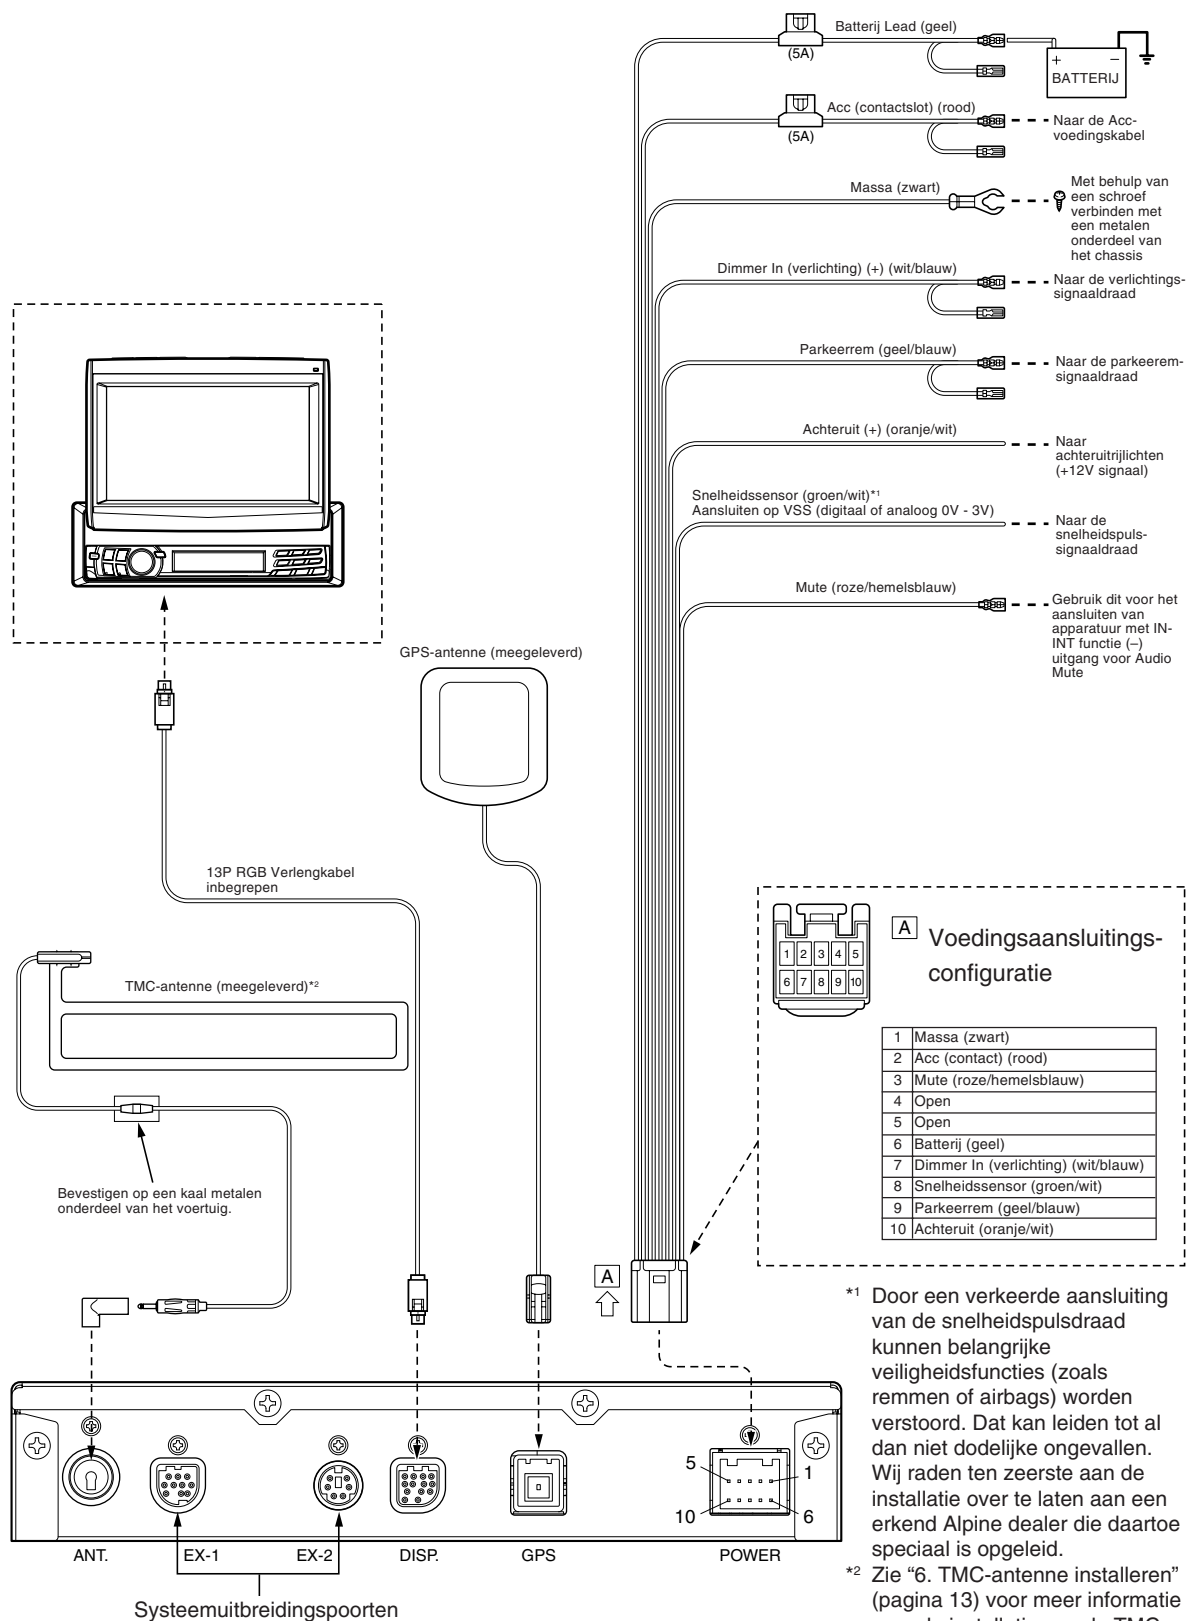


*1 Door een verkeerde aansluiting van de snelheidspulsdraad kunnen belangrijke veiligheidsfuncties (zoals remmen of airbags) worden verstoord. Dat kan leiden tot al dan niet dodelijke ongevallen. Wij raden ten zeerste aan de installatie over te laten aan een erkend Alpine dealer die daartoe speciaal is opgeleid.

*2 Zie "6. TMC-antenne installeren" (pagina 13) voor meer informatie over de installatie van de TMC-antenne.

3-3. NVE-N099P Bedradingsschema met IVA-D900R/ IVX-C806/IVA-C800R/IVX-M706/IVA-M700R/CVA-1006R/ CVA-1005R/TME-M760/TME-M750/TME-M580

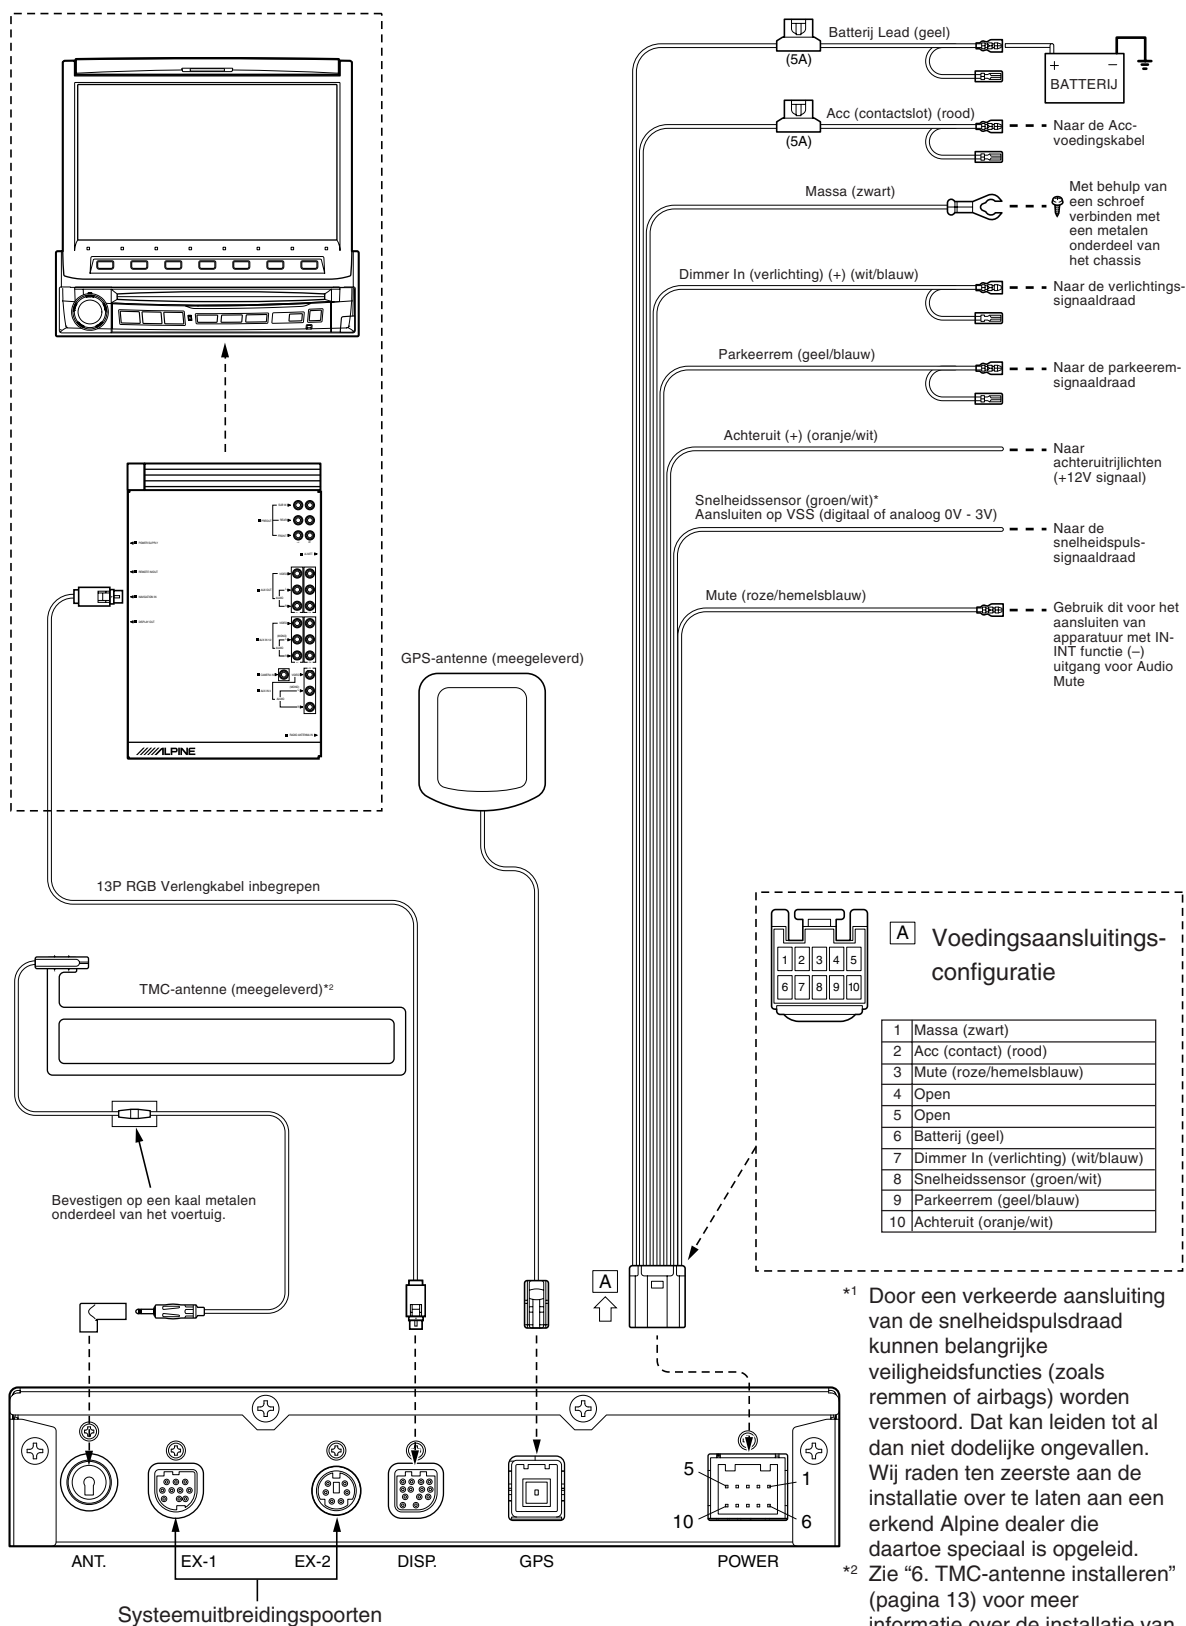

3-4. NVE-N099P Bedradingsschema met CVA-1000R/TME-M006SP/TME-M005P

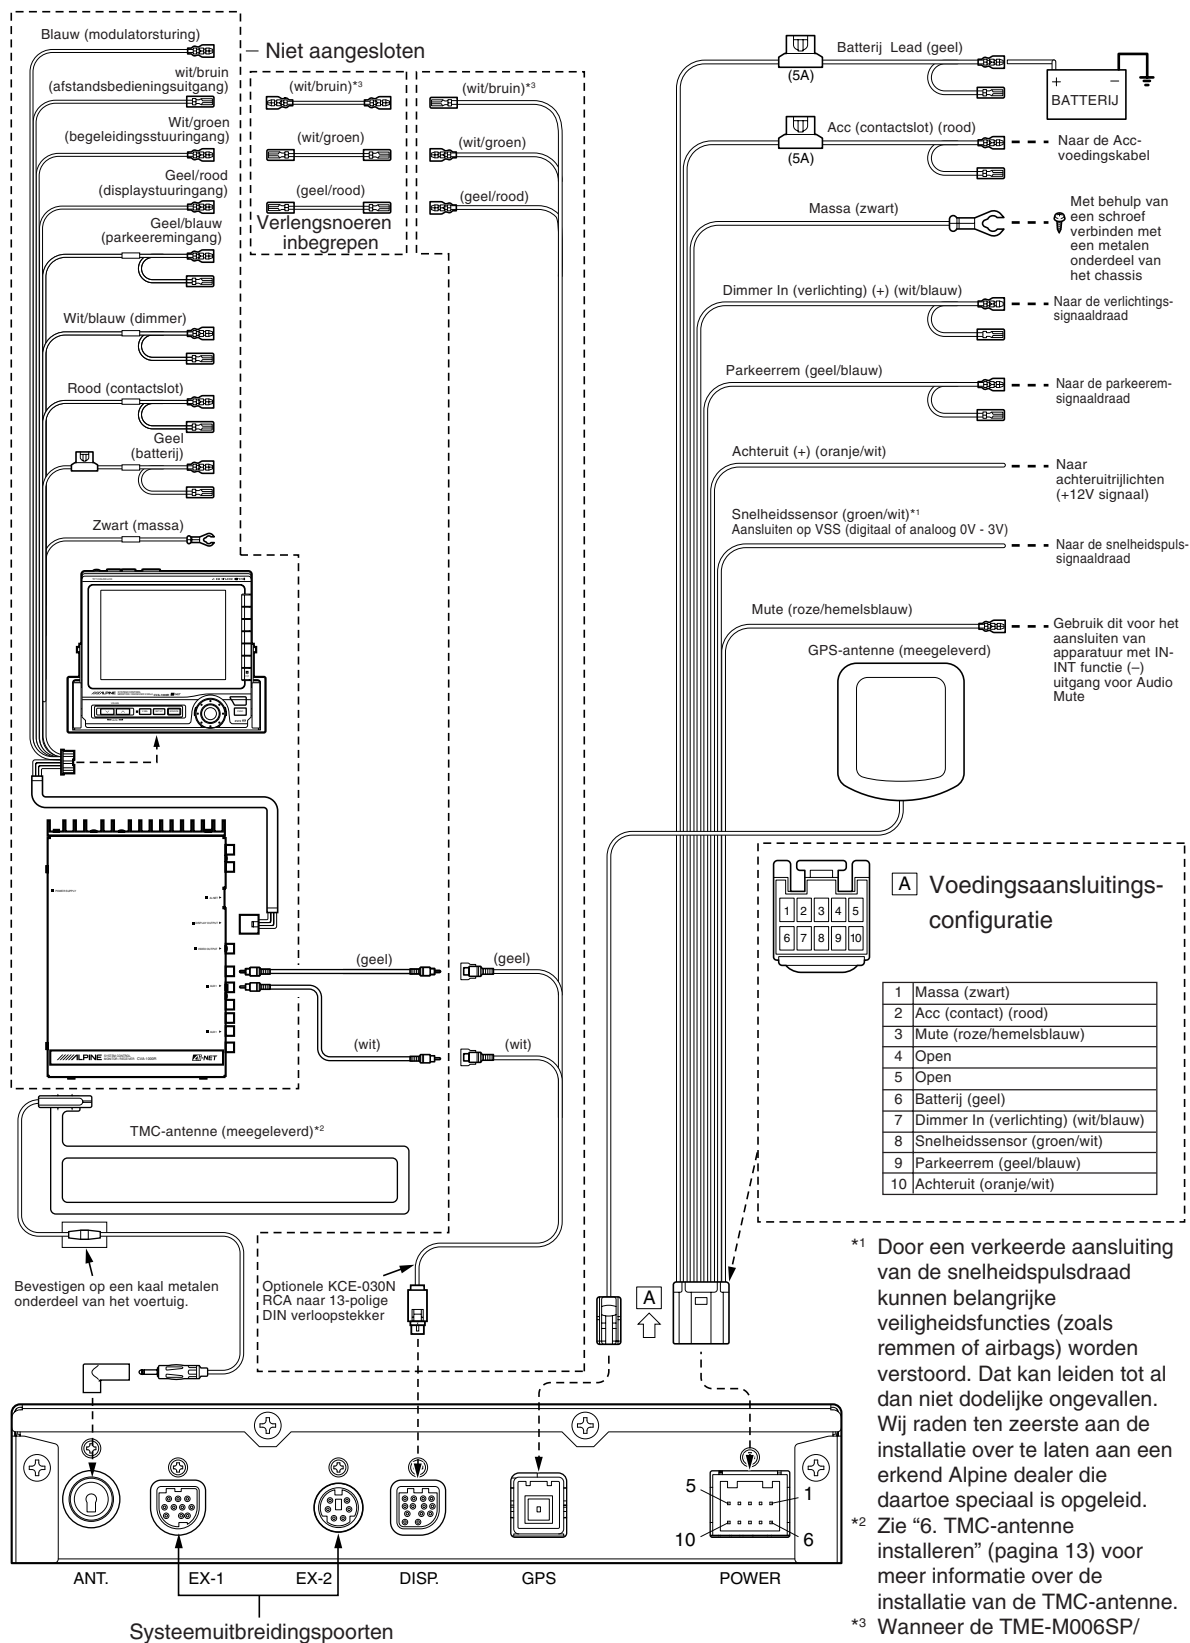

*1 Door een verkeerde aansluiting van de snelheidspulsdraad kunnen belangrijke veiligheidsfuncties (zoals remmen of airbags) worden verstoord. Dat kan leiden tot al dan niet dodelijke ongevallen. Wij raden ten eerste aan de installatie over te laten aan een erkend Alpine dealer die daartoe speciaal is opgeleid.


*2 Zie "6. TMC-antenne installeren" (pagina 13) voor meer informatie over de installatie van de TMC-antenne.

*3 Wanneer de TME-M006SP/TME-M005P is aangesloten, wordt deze kabel niet gebruikt.

4. Montage

Opmerking:

Het hoofdapparaat moet binnen ± 5 graden ten opzichte van het horizontale vlak in dwarsrichting en 30 graden ten opzichte van het horizontale vlak in langsrichting worden gemonteerd.

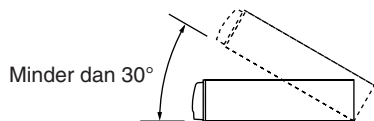

● Monteren met Velcrostrips


1 Plaats de Velcrostrips.

Plaats twee Velcrostrips op het montagevlak met de ruwe kant naar het navigatiesysteem toe.

2 Druk het navigatiesysteem op de Velcrostrips.

Verwijder de rug van de kleefzijde van de Velcrostrips. Druk het navigatiesysteem aan op de bevestigingsplaatsen.


Ga naar 5 "Kabels enz. bevestigen."

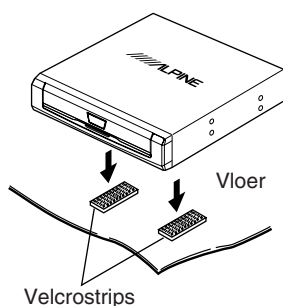

● Montage op de hoedenplank

1 Bevestig de steunen ① op het apparaat.

Bevestig de steunen aan weerszijden van het apparaat met behulp van schroeven en dubbele ringen (M4x8) ③.

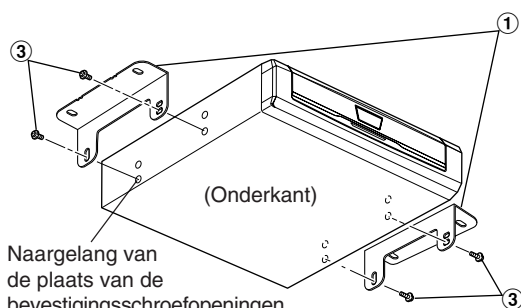


Naargelang van de plaats van de bevestigingsschroefopeningen kunnen de bevestigingssteunen (links en rechts) en weerszijden worden gebruikt.

2 Bevestig het apparaat op de hoedenplank

Bevestig het apparaat stevig met de zeskantbouten (M6x50) ④, geflensde zeskantmoeren (M6) ⑦, veerringen (M6) ⑥ en vleugelmoeren (M6) ⑧.

Ga naar 5 "Kabels enz. bevestigen."

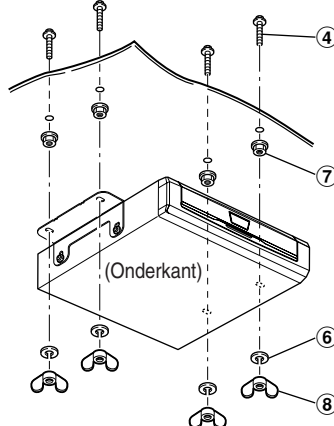


● Montage op de vloer

1 Bevestig de steunen ① op het apparaat.

Bevestig de steunen aan weerszijden van het apparaat met behulp van schroeven en dubbele ringen (M4x8) ③.

Naargelang van de plaats van de bevestigingsschroefopeningen kunnen de bevestigingssteunen (links en rechts) en weerszijden worden gebruikt.

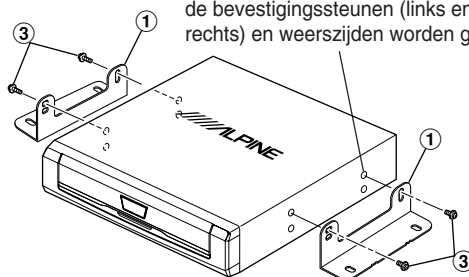


2 Bevestig het apparaat op de hoedenplank

Bevestig het apparaat stevig met de zeskantbouten (M5x15) ⑤ en veerringen (M6) ⑥.

Waarschuwing: zorg ervoor dat er bij het boren van gaten geen leidingen noch bedrading worden beschadigd.

Ga naar 5 "Kabels enz. bevestigen."

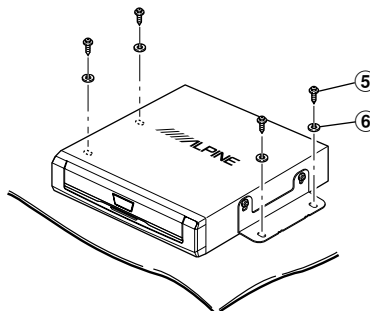


● Montage met vloersteunen


1 Bevestig de steunen ①.

Monteer de steunen ① aan weerszijden van het apparaat met behulp van schroeven en dubbele ringen (M4x8) ③.


Naargelang van de plaats van de bevestigingsschroefopeningen kunnen de bevestigingssteunen (links en rechts) en weerszijden worden gebruikt.

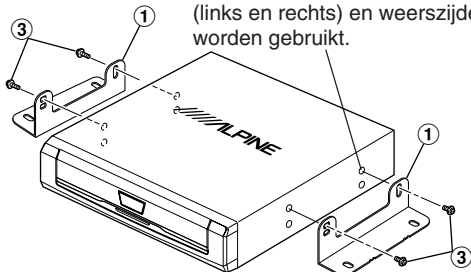

2 Bepaal de montagepositie van de vloersteunen ② voor plaatsing onder het tapijt.

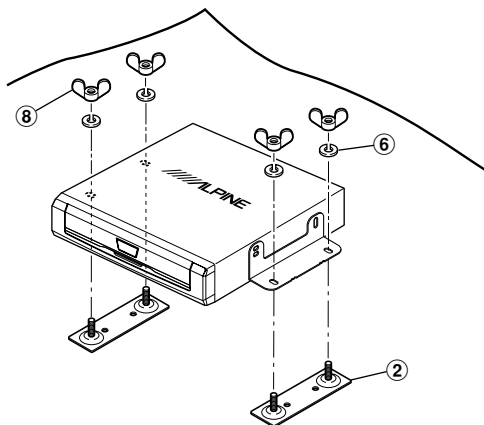


3 Snij een "x" in het tapijt met behulp van een cutter en breng de vloersteunen ② aan via de onderkant van het tapijt.

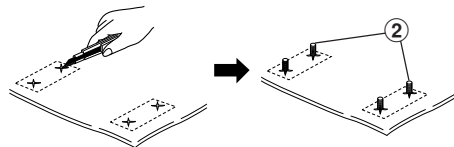

4 Monteer het apparaat op het tapijt met behulp van tussenringen (M6) ⑥ en vleugelmoeren (M6) ⑧.


Ga naar 5 "Kabels enz. bevestigen."

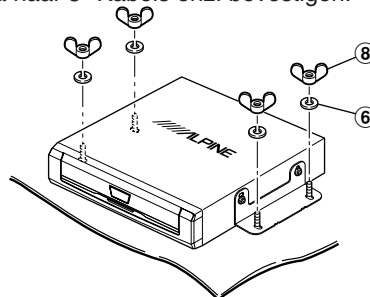

5 Kabels enz. bevestigen.


Zorg ervoor dat kabels niet beklemd raken tussen bewegende onderdelen zoals de stoelrail e.d. Controleer ook op beschadiging door scherpe randen of uitsteeksels.

6 Sluit de negatieve (-) batterijkabel aan.

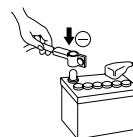


5. Bevestiging

1 Zet het contact aan. Controleer of het apparaat naar behoren functioneert aan de hand van de gebruiksaanwijzing.

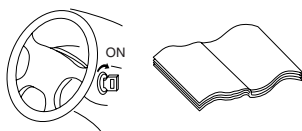


2 Controleer of alle af fabriek gemonteerde componenten zoals remlichten e.d. goed werken.

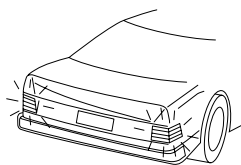

● Bevestiging afstandsbedieningshouder


- Als de afstandsbediening is blootgesteld aan directe zonnestraling, haal ze dan uit de houder en berg ze op in het handschoenenkastje.
- Als de houder niet stevig kan worden bevestigd met dubbelzijdige kleefband ⑩, bevestig hem dan met schroeven ⑪.

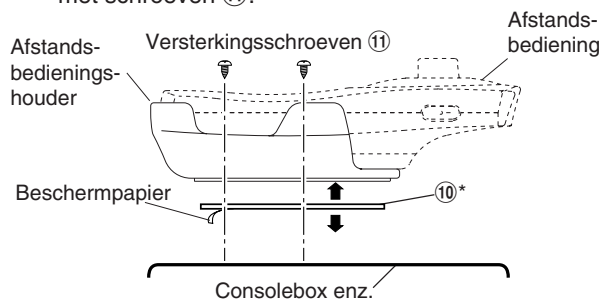


* Dubbelzijdige kleefband. (Maak de oppervlakken vrij van vuil en stof alvorens de kleefband aan te brengen)

6. TMC-antenne installeren

1 Controleer de benodigde onderdelen

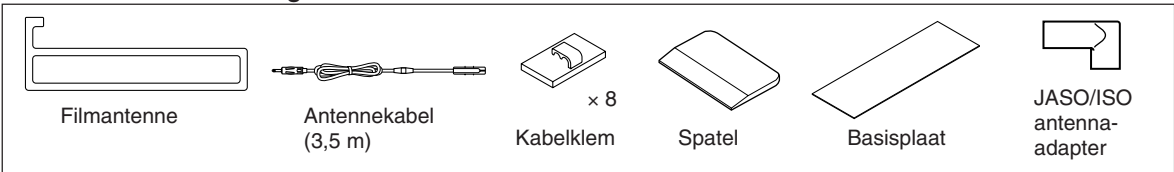


2 Bevestig de filmantenne op de voorruit

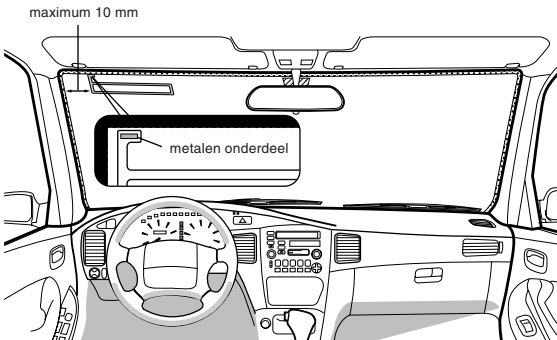


- Bevestig het metalen deel van de filmantenne op maximum 25 mm van de ceramische lijn.
- Plaats het metalen deel van de filmantenne niet op de ceramische lijn.

1. Reinig de voorruit op de plaats waar u de filmantenne wilt bevestigen.
2. Spuit het glas grondig schoon met een detergentoplossing (ong. 500 ml water en één of twee druppels synthetisch detergent).
3. Verwijder het transparante vel van de kleefzijde van de filmantenne en bevestig die op de ruit. Verwijder eventuele luchtbelln met behulp van de meegeleverde spatel. Wrijf vocht af met b.v. papier en zorg ervoor dat de filmantenne niet verschuift.

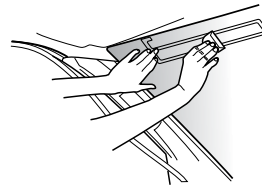

3 Breng de antennekabel aan

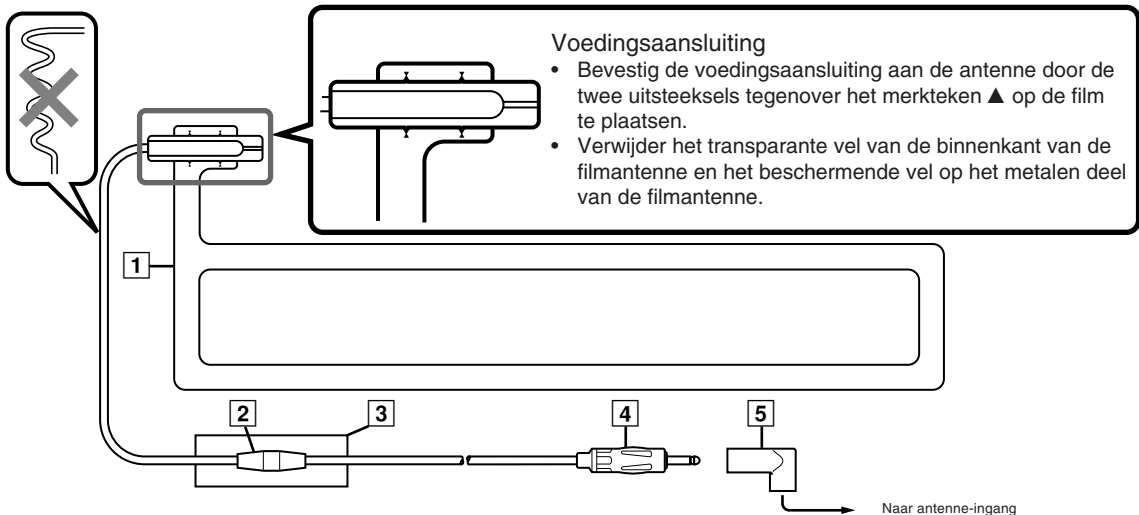

1 Filmantenne

2 Massaverbinding

Verbind deze kabel met een goede aarding op het voertuig. Bevestig de massastekker op de massaplaat nadat het beschermpapier is verwijderd.

3 Massaplaat

Beschermpapier verwijderen en plaat bevestigen op een metalen onderdeel van het chassis. Reinig eerst het oppervlak.

4 JASO-antennestekker

5 JASO/ISO antenna-adapter (meegeleverd)

Opmerkingen:

- Breng de antennekabel pas aan wanneer de film volledig droog is.
- Volg de onderstaande instructies voor een goede ontvangst.
 - Bevestig de massaverbinding met behulp van de massaplaat op een kaal metalen onderdeel van de ophanging van het voertuig.
 - Maak de kabel stevig vast met de meegeleverde klem nadat die aan een metalen chassisonderdeel is bevestigd.
 - Bevestig de voedingsaansluiting stevig op de film.